

# HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP FIRMWARE

Khi sử dụng các thiết bị điện tử, việc cập nhật Firmware là điều cần thiết, bởi các Firmware mới sẽ được tích hợp các tính năng mới và khắc phục được các lỗi của Firmware cũ.


## CÁC ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI NÂNG CẤP FIRMWARE

1. Phiên bản Firmware tải về phải phù hợp với phiên bản phần cứng của thiết bị  
 Xem hướng dẫn **cách xem phiên bản phần cứng của thiết bị** qua link sau:  
[https://www.youtube.com/watch?v=IFIBL\\_nirOs&list=PL-qIhYPBWHpvjydUCEpanTWi-0dy2IkFx&index=9](https://www.youtube.com/watch?v=IFIBL_nirOs&list=PL-qIhYPBWHpvjydUCEpanTWi-0dy2IkFx&index=9)
2. Để đường truyền luôn ổn định **KHUYẾN NGHỊ** kết nối LAN giữa Router và PC
3. **KHÔNG:**
  - **ĐỀ MẮT ĐIỆN KHI ĐANG NÂNG CẤP**
  - **KHÔNG NGẮT KẾT NỐI LAN ĐỘT NGỘT GIỮA ROUTER VÀ PC**


**Bước 1:** Tải Firmware.




**Bước 2:** Giải nén file vừa tải về.


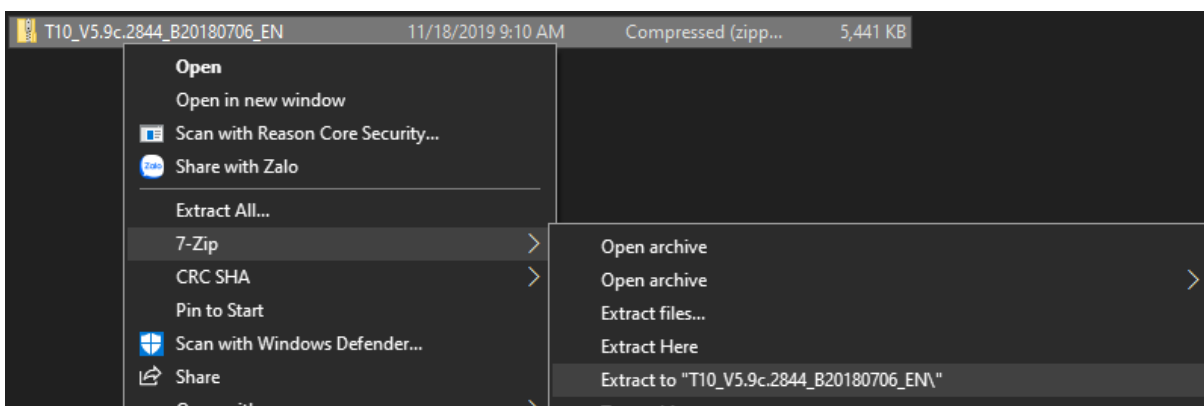


### **Bước 3:** Kết nối PC với ROUTER TOTOLINK

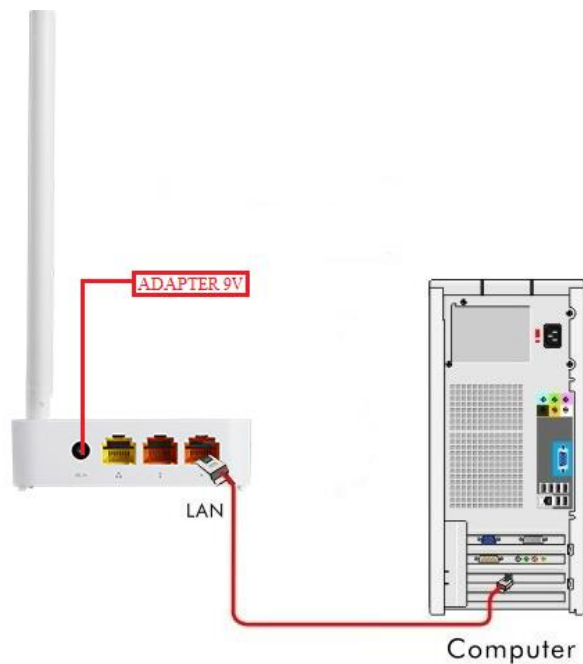


### **Bước 4:** Gán IP động cho PC

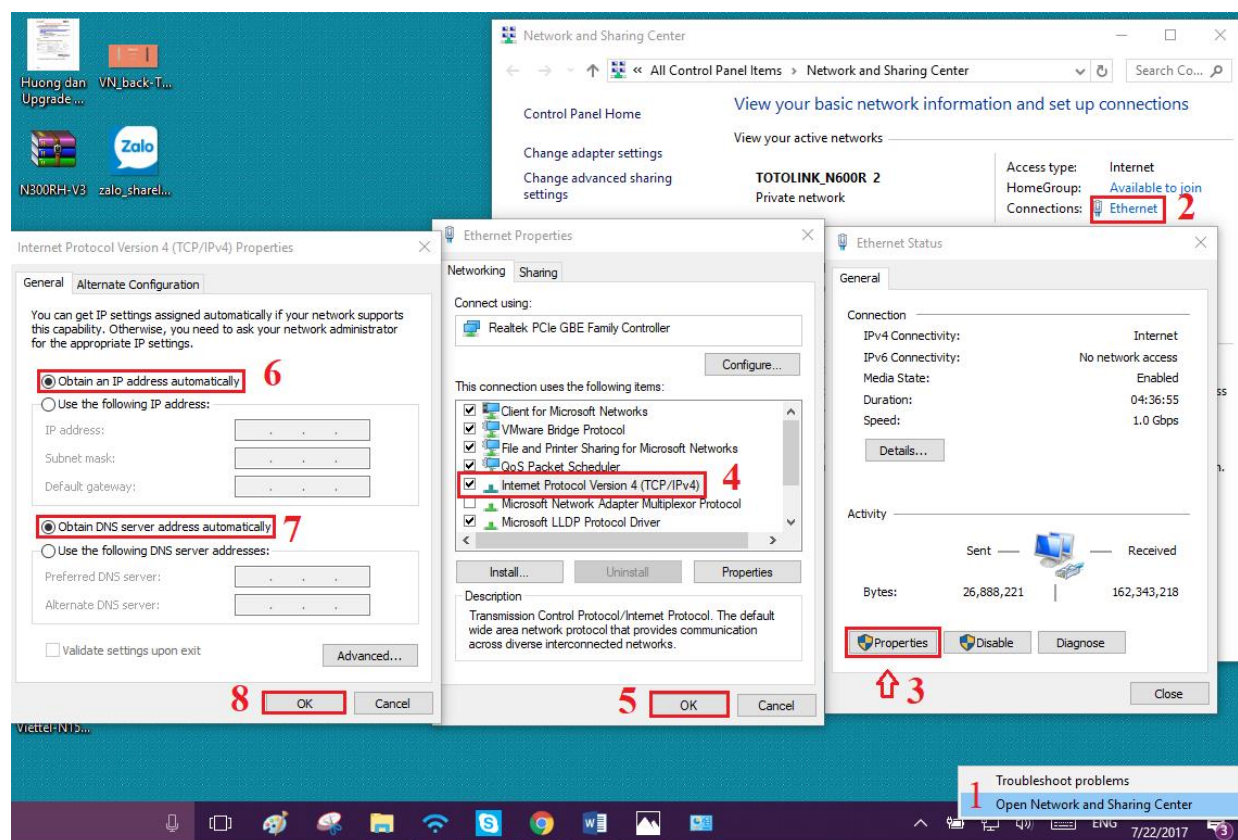


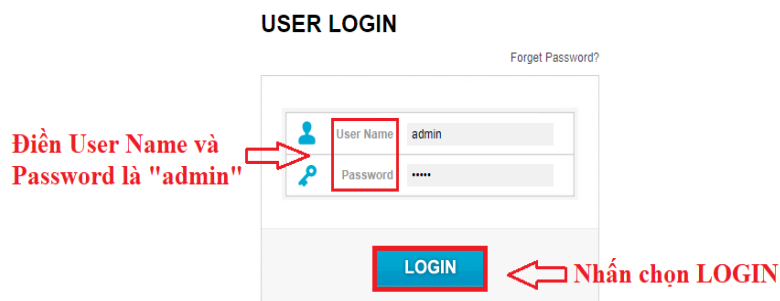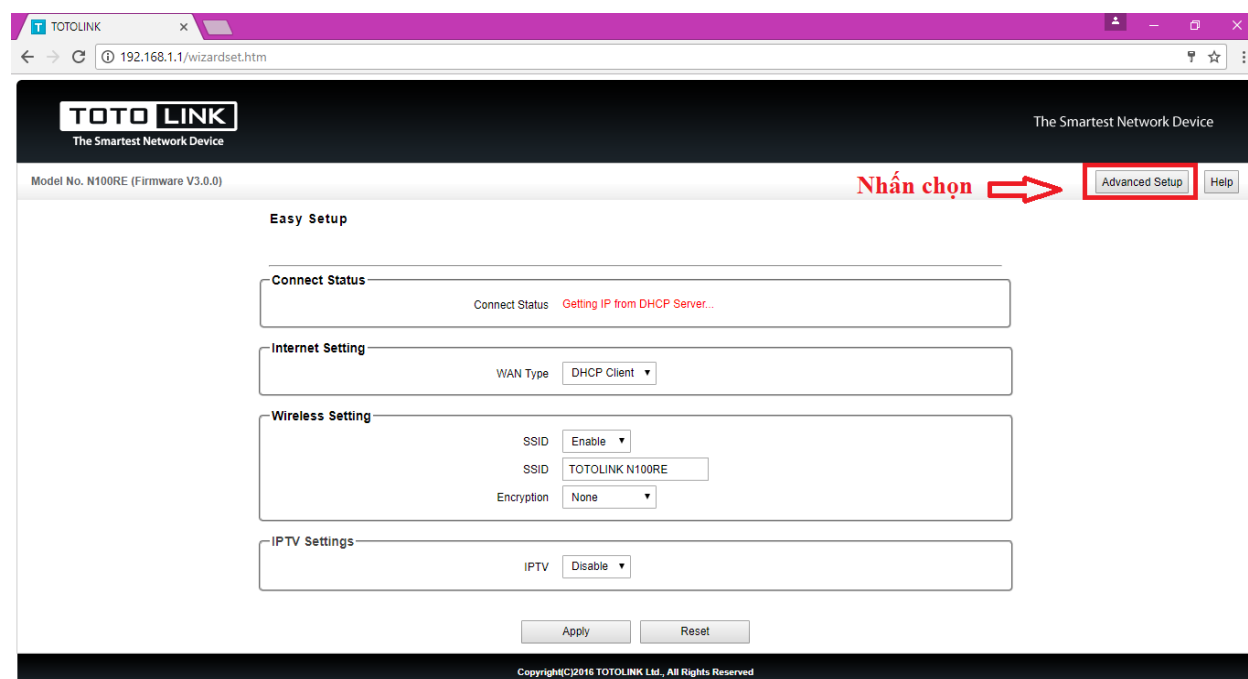**Bước 5:** Truy cập trang cấu hình của ROUTER TOTOLINK**Bước 6:** Nhấn chọn Advance Setup

**Bước 7:** Chọn **System** (hoặc Management) → Chọn **Upgrade Firmware** → Chọn **Choose File** → chọn Firmware vừa tải về → Chọn **Open** → Nhấn chọn **Upgrade**

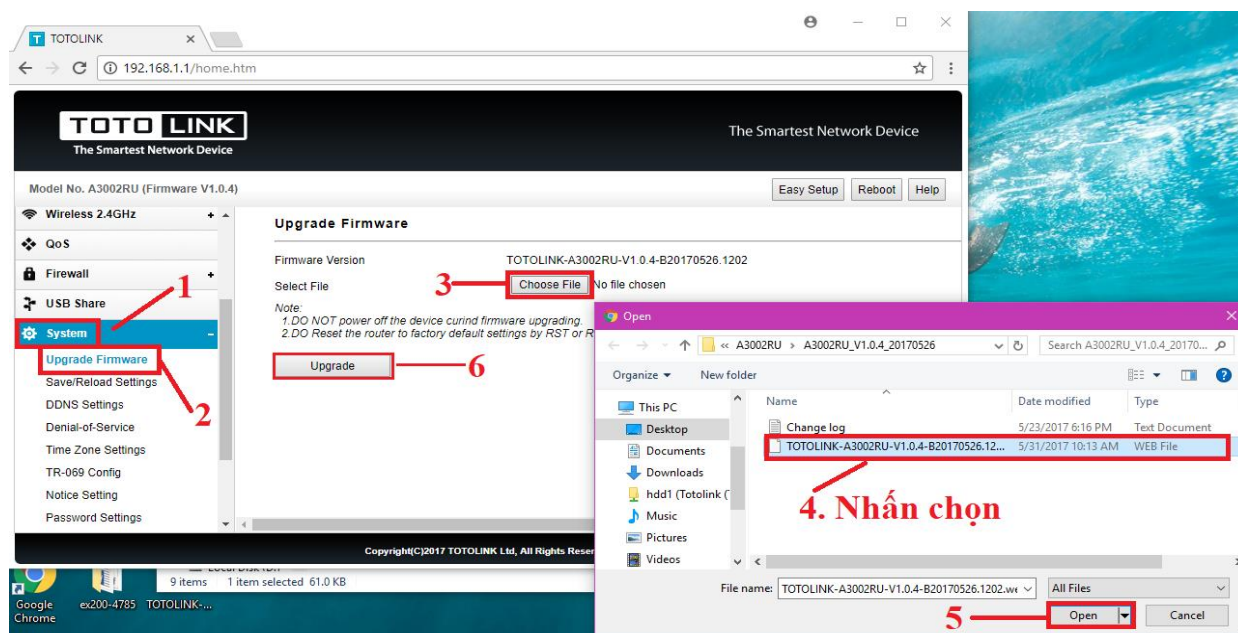

**Bước 8:** Chờ cho Router cập nhật Firmware mới. Sau khi cập nhật Firmware xong Router sẽ tự động Reboot.

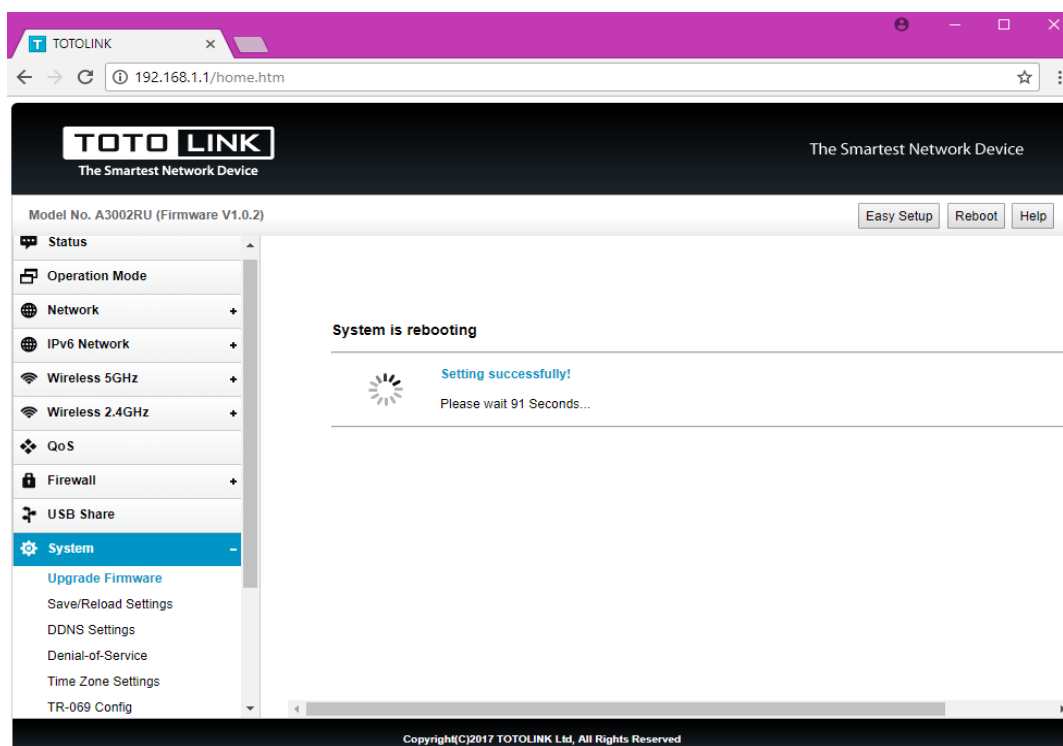

Mọi thắc mắc về sản phẩm cũng như kỹ thuật vui lòng liên hệ:

Hotline: 1800 6078 (từ 8h đến 18h – từ thứ 2 đến thứ 7)

Email: [fae-vn@zioncom.net](mailto:fae-vn@zioncom.net) – [hotro@zioncom.net](mailto:hotro@zioncom.net)

Tham khảo thêm các sản phẩm Totolink tại:

- Website: <https://totolink.vn/>
- Youtube: [https://www.youtube.com/channel/UCpgE1c3n1CCuzL5t\\_BrcEAg](https://www.youtube.com/channel/UCpgE1c3n1CCuzL5t_BrcEAg)
- Forum: <http://diendan.totolink.vn/>